

Diese Kurzanleitung, die Online-Bedienungsanleitung und das Heft "Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen" sind Bestandteile des Produktes. Lesen Sie bitte alle drei Dokumente aufmerksam, bevor Sie Ihr Tablet in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Benutzung, Sicherheit und Entsorgung des Tablets. Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Tablets vollständig an den neuen Besitzer aus.

- Die ausführliche Bedienungsanleitung sowie die FAQs zu Ihrem Tablet finden Sie unter: www.vale.de

- Lieferumfang**
- VALE Tablet V12X LTE
 - Netzteil (100 V – 240 V, USB-PD) + USB-C-C-Kabel
 - Aktiver Bedienstift
 - Kartenslotstift
 - Reinigungstuch (optional)
 - Kurzanleitung
 - Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial, inkl. der Schutzfolien, vollständig. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.

Wenn Sie fehlende Teile oder Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

Technische Daten

Prozessor (CPU):	Mediatek G99 MT8781, Octa Core, bis zu 2,2 GHz
Grafikprozessor (GPU):	Mali-G57 MC2
Betriebssystem:	Android™ 15
Speicher:	16 GB (8 GB RAM + 8 GB Shared)
Interner Speicher:	128 GB
Display-Größe:	12,6" (30 cm)
Bildschirm:	Kapazitives Multitouch AMOLED Display (2560x1600 / 16:10)
Kamera:	Frontseite: 5 MP, Rückseite: 13 MP+ 2 MP Makro
Schnittstellen:	USB-C (Laden, Daten), SIM/microSD Einschub
Netzwerk:	WLAN 802.11 b/g/n/ac: 2.4GHz/5GHz, GSM/2G (B2/B3/B5/B8), UMTS/3G (B1/B8), LTE/4G(B1/B3/B7/B8/B20), Bluetooth 5.2
Karteneinschub:	2x nano-SIM oder 1x nano-SIM + 1x microSD (HD/XC) bis zu 1 TB
Weitere Merkmale:	Stereo-Lautsprecher, Mikrofon, GNSS-Support, G-, Licht-Sensor, Gyroscope
Größe:	ca. 286 x 184 x 5,99 mm
Gewicht:	ca. 555 g
Material / Farbe:	Aluminium / dunkelgrau
Akku:	Li-Polymer (laden über USB-C)
* modelabhängig	

Betrieb und Lagerung

Temperaturbereich:	5° C bis 30° C
Relative Luftfeuchtigkeit:	30 % bis 70 %

Technische Daten zum Netzteil und Akku entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung. Der Akku dieses Produktes kann nicht ohne Weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Teibereiche der Rückseite sind magnetisch zur Fixierung in einer Schutzhülle.

Kurzanleitung

Das Tablet aufladen

- Laden Sie Ihr Tablet vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem mitgelieferten Netzteil und mit der Ladebuchse (USB-C) des Tablets.
 - Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.
 - Lassen Sie das Netzteil nur so lange in der Steckdose, bis der Akku des Tablets vollständig geladen ist. Trennen Sie außerdem immer das Netzteil vom Tablet, wenn Sie das Tablet nicht laden.

WICHTIG: Laden Sie das Tablet **nicht** über USB-Ports eines PCs/Notebooks auf. Die benötigte Energie von über 1A kann diese Ports elektrisch überlasten!

Das Tablet zum ersten Mal einschalten


- Drücken Sie für ca. 5 Sekunden den Ein-/Ausschalter. Das Tablet fährt hoch und es erscheint der Startassistent.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Startassistenten, um Ihr Tablet einzurichten.

Nach Beendigung des Startassistenten wird Ihr Tablet konfiguriert. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie das Tablet in dieser Zeit nicht aus!

- Bei jedem weiteren Einschalten des Tablets erscheint im Anschluss an das Hochfahren der Sperrbildschirm. Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie mit Ihrer Fingerspitze von unten nach oben über den Bildschirm.

Das Applikationsmenü

Das Applikationsmenü bildet den Ausgangspunkt zu allen wichtigen Funktionen Ihres Tablets. Hier finden Sie alle auf dem Tablet installierten Applikationen und Widgets.

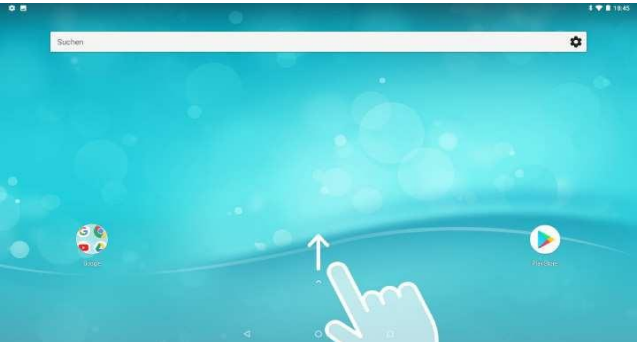

- Auch das Symbol zum Aufrufen der Einstellungen (⚙️) befindet sich im Applikationsmenü.

WLAN aktivieren & Browser aufrufen

- Rufen Sie die Einstellungen auf.
- Tippen Sie in den Einstellungen auf "Verbindungen".
- Ziehen Sie den Schieber für WLAN mit Ihrer Fingerspitze von links nach rechts.
- Tippen Sie auf das Wort „WLAN“
 - Das Tablet sucht nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken in der Nähe und zeigt diese anschließend als Liste an.
- Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.
- Geben Sie falls nötig den Netzwerkschlüssel (Passwort) ein.
- Tippen Sie auf "Verbinden". Das Tablet verbindet sich mit dem ausgewählten Netzwerk.

Browser

Sie finden den Browser als App im Applikationsmenü. Tippen Sie auf das Symbol, um den Browser zu öffnen. Um eine Internetadresse (URL) einzugeben, tippen Sie diese in die mittig oben im Fenster angezeigte Suchleiste ein.



Apps via Google Play™ herunterladen und installieren

- Um Apps herunterladen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Zusätzlich benötigen Sie ein Google™-Konto.
- Öffnen Sie den "Play Store" im Applikationsmenü.
 - Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
 - Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich die Startseite von Google Play.
 - Falls Sie noch kein Google-Konto haben, tippen Sie im Anmeldefenster auf "Oder ein neues Konto erstellen". Ein Assistent begleitet Sie bei der Einrichtung Ihres Kontos.
 - Suchen Sie sich eine App aus.
 - Sie können den "Play Store" mithilfe der Suchleiste oben im Display oder durch Anklicken der gewünschten Kategorie durchsuchen.
 - Tippen sie in der ausgesuchten App auf "Installieren".
 - Ggf. müssen Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren.
 - Kostenpflichtige Apps müssen gekauft werden, bevor sie installiert werden können.

Die installierte App finden Sie im Applikationsmenü.

Reset

Sollte sich das Tablet "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es zurücksetzen.

Halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter so lange gedrückt, bis Ihr Tablet neu gestartet / wieder hochgefahren ist.

Anschließend können Sie den Ein-/Ausschalter wieder loslassen.

- Durch das Zurücksetzen des Tablets gehen nicht gespeicherte Dateien verloren.

Das Tablet ausschalten

Standby

Um den Standby-Modus zu aktivieren, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter. Erneutes kurzes Drücken weckt das Tablet aus dem Standby-Modus auf.

Herunterfahren

- Drücken Sie ca. 2 Sekunden lang den Ein-/Ausschalter. Ein Auswahlfenster erscheint.
- Tippen Sie im Auswahlfenster auf "Ausschalten". Das Tablet fährt herunter und schaltet sich aus.

Einsetzen der SIM-/microSD-Karte

Stecken Sie den Werkzeugstift vorsichtig in die neben dem SIM-Kartenträger befindliche Öffnung und schieben Sie den Kartenträger durch vorsichtiges Eindrücken des Stiftes heraus. Legen Sie eine Nano-SIM Karte in den unteren Teil des Trägers passend ein. Im vorderen Teil können Sie eine zweite Nano-SIM oder eine microSD einlegen. Schieben Sie den Kartenträger dann wieder vorsichtig zurück in das Tablet.

Aktiver Bedienstift

Der aktive Bedienstift ermöglicht eine präzise Steuerung und eignet sich so perfekt zum Zeichnen, Notieren und sogar Navigieren durch das Tablet. Der Stift arbeitet auf Basis eines ungefährlich schwachen elektro-magnetischen Feldes, welches der Bildschirm erkennt und in Aktionen umsetzt. Die im Stift eingebaute Li-Ion Batterie muss periodisch aufgeladen werden. Verwenden Sie dazu wieder das USB-C-Ladekabel des Tablets. Die Status-LED des Stiftes blinkt während des Ladevorgangs rot und leuchtet am Ladeende dauerhaft rot. Über einen kurzen Druck (2-3 Sekunden) auf den Bedienknopf des Stiftes schalten Sie ihn ein (Status-LED blau). Bei Nichtbenutzung schaltet sich der Stift nach einige Minuten selbstständig aus. Setzen Sie den Stift auf das Display auf und bewegen ihn darüber, um die gewünschte Aktion auszulösen. Je nach App können Sie durch unterschiedlichen Druck (die Stiftspitze ist beweglich) verschiedenen Effekte auslösen. Achten Sie darauf, die Spitze sauber und gratfrei zu halten.

This quick guide, the online operating instructions and the "Important safety and legal information" booklet are part of the product. Please read all three documents carefully before you turn on your device. They contain important information about device safety, usage and disposal.

Please keep these documents in a safe place and pass them on in full to the new owner if the device changes hands.

- Detailed operating instructions and FAQs for your Tablet can be found at: www.vale.de

Package contents

- VALE Tablet V12XLTE
- Power adapter (100 V – 240 V, USB-PD) + USB-C-C cable
- Active Stylus
- Cardslot tool
- Cleaning cloth (optional)
- Quick guide
- Important safety and legal information

Remove all components from the packaging and remove the packaging material, including the protective film. Check to ensure that the delivery is complete.

If you find that there are missing or damaged components, contact customer service immediately.

Technical specifications

Processor (CPU):	Mediatek G99 MT8781, Octa Core, up to 2.2 GHz
Graphics unit (GPU):	Mali-G57 MC2
Operating system:	Android™ 15
Memory:	16 GB (8 GB RAM + 8 GB Shared)
Internal storage:	128 GB
Screen size:	12.6" (30 cm)
Display:	Capacitive multi-touch AMOLED display (2560x1600 / 16:10)
Camera:	Front: 5 MP; rear: 13 MP + 2 MP Macro
Interfaces:	USB-C (Charge, Data), SIM/microSD tray
Network:	WLAN 802.11 b/g/n/ac: 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (B2/B3/B5/B8), UMTS/3G (B1/B8), LTE/4G (B1/B3/B7/B8/B20), Bluetooth 5.2
Card slot:	2x nano-SIM or 1x nano-SIM + 1x microSD (HD/XC) up to 1 TB
More:	Stereo speaker, microphone, GNSS-Support, G-, Light-Sensor, Gyroscope
Size:	appr. 286 x 184 x 5.99 mm
Weight:	appr. 555 g
Material / colour:	Aluminum / Dark grey
Battery:	Lithium polymer (charging via USB-C)
* depending on model	

Operation and storage

Temperatures:	5° C to 30° C
Relative humidity:	30 % to 70 %

Refer to the detailed operating instructions for technical specifications on the power adapter and battery. The battery in this product cannot be easily replaced by users themselves. Parts of the back are magnetic for fixing in a protective case.

Quick guide

Charging the tablet

- Please charge your tablet fully before using it for the first time.
- Connect the USB-cable into the supplied power adapter and to the charging socket (USB-C) on the tablet.
 - Then plug the power adapter into a socket.
 - Only leave the power adapter connected to the socket until the battery of the tablet is fully charged. In addition, always disconnect the power adapter from the Tablet when you are not charging the Tablet

IMPORTANT: Do not charge the tablet via USB ports on a PC/laptop. The required energy of over 1A can electrically overload these ports!

Turning on the tablet for the first time

- Press the on/off switch for approximately 5 seconds. The tablet will start up and the setup assistant will appear on the screen.
- Follow the setup assistant instructions to set up your tablet.

Your tablet will be configured once you complete the setup assistant. This may take a few minutes. Do not switch off the tablet during this period!

- Each time you turn on the tablet after setting it up, the lock screen will appear during start up. To unlock the screen, drag the lock screen upwards from bottom to top with your fingertip.

The Applications menu

The Applications menu contains all the important functions of your tablet. Here you can find all the applications and widgets installed on your tablet.



- The icon for opening the device settings (⚙️) is also found in the applications menu.

Activating WiFi and opening the browser

- Open the settings.
- In the settings, tap "Connections".
- Use the tip of your finger to move the slider for Wi-Fi from left to right.
- Tap on word "Wi-Fi"
 - The tablet searches for all available wireless networks nearby and then displays them as a list.
- Tap the network that you wish to connect to.
- Enter the network key (password) if necessary.
- Tap "Connect". The tablet connects to the selected network.

Browser

The browser is an app located in the Applications menu. Tap the icon to open the browser. To enter an internet address (URL), type it in the search bar displayed centrally at the top of the window.



Downloading and installing apps via Google Play™

You must be connected to the Internet to be able to download apps. You also need a Google™ account.

- Open the "Play Store" in the Applications menu.
- Sign in with your Google account. Google Play opens once you have signed in successfully.
 - If you do not yet have a Google account, tap "Or create a new account" in the login window. An assistant guides you through the process of setting up an account.
- Select an app.
 - You can search the "Play Store" by using the search bar at the top of the screen or by clicking the desired category.
- Tap "Install" in the selected app.
 - You may also have to accept the terms of use.
 - Fee-based apps must be purchased before you can download them.

You can find the installed app in the Applications menu.

Reset

If the Tablet "freezes" and no longer responds, you can reset it. To reset the device, hold down the on/off switch until your tablet restarts/reboots. You can then release the on/off switch.

- Any files that have not been saved will be lost when the Tablet is reset.

Switching off the tablet

Standby

Briefly press the on/off switch on the device to activate the standby mode. Press it again quickly to take the tablet out of standby mode.

Shutting down

- Press the on/off switch for approximately 2 seconds. A selection window appears.
- Tap "Power off" in the selection window. The tablet shuts down and turns off.

Inserting the SIM-/microSD card

Carefully insert the tool pin into the opening next to the SIM card carrier and push the card carrier out by carefully pressing in the pin. Insert a nano SIM card into the lower part of the carrier. In the front part you can insert a second nano-SIM or a microSD. Then carefully push the card carrier back into the tablet.

Active Stylus

The active stylus enables precise control, making it perfect for drawing, taking notes, and even navigating the tablet. The stylus operates using a harmless, weak electromagnetic field, which the screen detects and translates into actions. The stylus's built-in Li-ion battery needs to be recharged periodically. Use the tablet's USB-C charging cable for this purpose. The stylus' status LED flashes red during charging and remains solid red when charging is complete. Turn it on by briefly pressing the stylus's button (status LED blue for 2-3 seconds). If not in use, the stylus automatically turns off after a few minutes. Place the stylus on the display and move it across it to trigger the desired action. Depending on the app, you can trigger different effects by applying different pressure (the stylus tip is flexible). Make sure to keep the tip clean and free of burrs.

Deze snelstartgids, de online-bedieningshandleiding en het document "Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen" maken deel uit van het product.
Neem alle drie de documenten zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Ze bevatten belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en de afvoering van het apparaat.
Bewaar deze documenten zorgvuldig en geef ze bij overdracht van het apparaat door aan de nieuwe eigenaar.
→ De uitvoerige bedieningshandleiding en FAQ's over uw Tablet vindt u onder: www.vale.de

Inhoud van de verpakking

- VALE Tablet V12X LTE
- Voeding (100 V - 240 V, USB-PD) + USB-C-C kabel
- Actieve stylus
- Tray openen hulp
- Reinigingsdoek (optioneel)
- Snelstartgids
- Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen

Haal alle onderdelen uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal en beschermfolie. Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.

Ontbreken er onderdelen of is er iets beschadigd geraakt, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice.

Technische specificaties

Processor (CPU):	Mediatek G99 MT8781, Octa Core, tot 2,2 GHz
Grafische processor (GPU):	Mali-G57 MC2
Besturingsstelsysteem:	Android™ 15
RAM:	16 GB (8 GB RAM + 8 GB Shared)
Interne geheugen:	128 GB
Schermdiagonaal:	12,6" (30 cm)
Scherm:	Capacitief multitouch AMOLED Display (2560x1600 / 16:10) Voorkant: 5 MP, achterkant: 13 MP + 2 MP macro
Camera:	
Interfaces:	USB-C (data, oplading), SIM/microSD geheugenkaartsleuf
Netwerk:	WLAN 802.11 b/g/n/ac: 2.4 GHz/5 GHz, GSM/2G (B2/B3/B5/B8), UMTS/3G (B1/B8), LTE/4G (B1/B3/B7/B8/B20), Bluetooth 5.2
Kaartsleuf:	2x nano-SIM of 1x nano-SIM + 1x microSD (HC/XC) tot 1 TB
Andere kenmerken:	Stereo-luidspreker, microfoon, GNSS-Support, G-, Licht-Sensor, Gyroscope
Afmetingen:	ca. 286 x 184 x 5,99 mm
Gewicht:	ca. 555 g
Materiaal / kleur:	Aluminium / donkergrijs
Batterij:	Li-polymeer (opladen via USB-C)
* afhankelijk van het model	

Gebruik en opbergen

Temperatuur:	5° C tot 30° C
Relatieve luchtvochtigheid:	30 % tot 70 %

De technische specificaties van de voeding en batterij vindt u in de uitvoerige bedienings-handleiding. De batterij in dit product is door de gebruiker niet gemakkelijk vervangbaar.
Delen van de achterkant zijn magnetisch, zodat u het toestel in een beschermhoesje kunt bevestigen.

Snelstartgids

De Tablet opladen

Laad de Tablet volledig op voor het eerste gebruik.

- Sluit de USB-kabel aan op de meegeleverde voedingsadapter en op de oplaadaansluiting (USB-C) van de tablet.
 - Sluit de voeding vervolgens aan op een stopcontact.
- Koppel de voeding los van het stopcontact als de batterij van de Tablet volledig opgeladen is. Koppel ook altijd de voeding los van de Tablet als het apparaat niet wordt opgeladen.

BELANGRIJK: Laad de tablet **niet** op via USB-poorten op een pc/laptop. De benodigde energie van meer dan 1A kan deze poorten elektrisch overbelasten!

De Tablet voor de eerste keer inschakelen

- Druk ongeveer 5 seconden op de aan-/uitschakelaar. De Tablet start op en de opstartwizard verschijnt.
- Volg de aanwijzingen van de opstartwizard om de Tablet in te stellen.

Als de opstartwizard is voltooid, wordt de Tablet geconfigure- erd. Dit kan enige minuten in beslag nemen. Schakel de Tablet gedurende deze tijd niet uit!
→ Telkens als u de Tablet inschakelt, verschijnt het vergrendelingsscherm. U kunt het scherm ontgrendelen door met uw vingertop van onder naar boven over het scherm te vegen.

Het toepassingsmenu

Het toepassingsmenu vormt het startpunt voor alle belangrijke functies van de Tablet. Hier vindt u alle apps en widgets die op de Tablet zijn geïnstalleerd.



→ Ook het pictogram om de instellingen te openen () bevindt zich in het toepassingsmenu.

WiFi inschakelen en browser openen

- Open de instellingen.
- Tik bij de instellingen op "Verbindingen".
- Sleep de schuifregelaar voor Wi-Fi met uw vingertop van links naar rechts.
- Tik bij „Wi-Fi“
→ De Tablet zoekt naar alle beschikbare draadloze netwerken in de buurt en geeft deze vervolgens in een lijst weer.
- Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
- Voer zo nodig de netwerksleutel (wachtwoord) in.
- Tik op "Verbinden". De Tablet maakt verbinding met het geselecteerde netwerk.

Browser

De browser staat als app in het toepassingsmenu. U herkent hem aan dit pictogram: Tik op het pictogram om de browser te openen. Tik in het midden van de zoekbalk boven in het scherm om een webadres (URL) in te voeren.



Apps via Google Play™ downloaden en installeren

U moet verbinding met internet hebben om apps te kunnen downloaden. U hebt bovendien een Google™-account nodig.

- Open de "Play Store" in het toepassingsmenu.
- Meld u aan met uw Google-account. Nadat u zich hebt aangemeld, verschijnt de startpagina van Google Play.
→ Als u nog geen Google-account hebt, tikt u in het aanmeldscherm op "Of maak een nieuwe account aan". U wordt bij het aanmaken uw account begeleid door een wizard.
- Zoek een app uit.
→ U kunt de "Play Store" doorzoeken met behulp van de zoekbalk bovenin het scherm of door op de gewenste categorie te tikken.
- Tik bij de gekozen app op "Installeren".
→ Accepteer zo nodig de gebruiksvoorwaarden.
→ Betaalde apps moeten worden aangeschaft voordat u ze kunt installeren.

U vindt de geïnstalleerde app in het toepassingsmenu.

Reset

Als de Tablet "vastloopt" en niet meer reageert, kunt u het apparaat resetten. Houd hiervoor de aan-/uitschakelaar zolang ingedrukt tot uw Tablet weer opnieuw is opgestart.
Vervolgens kunt u de aan-/uitschakelaar weer loslaten.
→ Als u de Tablet reset, gaan niet-opgeslagen bestanden verloren.

De Tablet uitschakelen

Stand-by

Druk kort op de aan-/uitschakelaar om de stand-by-modus in te schakelen. Als u nogmaals kort op de schakelaar drukt, wordt de Tablet uit de stand-by-modus gehaald.

Afsluiten

- Druk ongeveer 2 seconden op de aan-/uitschakelaar.
Er verschijnt een keuzescherm.
- Tik in het keuzescherm op "Uitschakelen".
De Tablet wordt afgesloten en uitgeschakeld.

De SIM-/microSD-kaart plaatsen

Steek de gereedschapspin voorzichtig in de opening naast de SIM-kaarthouder en duw de kaarthouder naar buiten door de pin voorzichtig in te drukken. Plaats een nano-simkaart in het onderste gedeelte van de drager. In het voorste gedeelte kun je een tweede nano-simkaart of een microSD plaatsen. Duw vervolgens de kaarthouder voorzichtig terug in de tablet.

Actieve stylus

De actieve stylus zorgt voor nauwkeurige bediening, waardoor hij perfect is om te tekenen, aantekeningen te maken en zelfs te navigeren op de tablet. De stylus werkt met een onschadelijk, zwak elektromagnetisch veld, dat het scherm detecteert en omzet in acties. De ingebouwde Li-ion-accu van de stylus moet regelmatig worden opgeladen. Gebruik hiervoor de USB-C- oplaadkabel van de tablet. De status-led van de stylus knippert rood tijdens het opladen en blijft rood branden wanneer het opladen is voltooid.
Schakel de stylus in door kort op de knop van de stylus te drukken (status-led blauw gedurende 2-3 seconden). Als de stylus niet wordt gebruikt, schakelt hij na een paar minuten automatisch uit.
Plaats de stylus op het scherm en beweeg hem eroverheen om de gewenste actie te activeren. Afhankelijk van de app kun je verschillende effecten activeren door verschillende druk uit te oefenen (de punt van de stylus is flexibel).
Zorg ervoor dat de punt schoon en vrij van bramen is.

DE

Bedienelemente & Anschlüsse

- A) Touchscreen
- B) Kamera (Vorderseite)
- C) Status-LED
- D) Lichtsensor
- E) Lautstärkewippe
- F) Ein-/Aus-Taster
- G) Mikrofon
- H) Stereolautsprecher
- I) USB-C Buchse / Ladebuchse
- J) SIM/MicroSD Kartenträger
- K) (Blitz-) Licht
- L) Kamera (Rückseite)
- M) Makro-Kamera
- N) Stiftspitze
- O) Stift-Taste
- P) Stift-LED
- Q) Ladebuchse Stift (USB-C)

EN



Controls & Ports

- A) Touch Screen
- B) Front Camera
- C) Status-LED
- D) Lightsensor
- E) Volume control
- F) On/off button
- G) Microphone
- H) Stereo speaker
- I) USB-C socket / charging socket
- J) SIM/MicroSD tray
- K) (Flash) light
- L) Rear camera
- M) Macro camera
- N) Stylus tip
- O) Stylus button
- P) Stylus-LED
- Q) Stylus charging port (USB-C)

NL

Bedieningselementen en aansluitingen

- A) Touchscreen
- B) Camera voorkant
- C) Status-LED
- D) Lichtsensor
- E) Volumeregeling
- F) Aan-/uitschakelaar
- G) Microfoon
- H) Stereo-luidspreker
- I) USB-C poort / Laadaansluiting
- J) SIM/microSD kaarthouder
- K) Licht voor camera
- L) Camera achterkant
- M) Macro camera
- N) Styluspunt
- O) Stylusknop
- P) Stylus-LED
- Q) Oplaadpoort voor de stylus (USB-C)

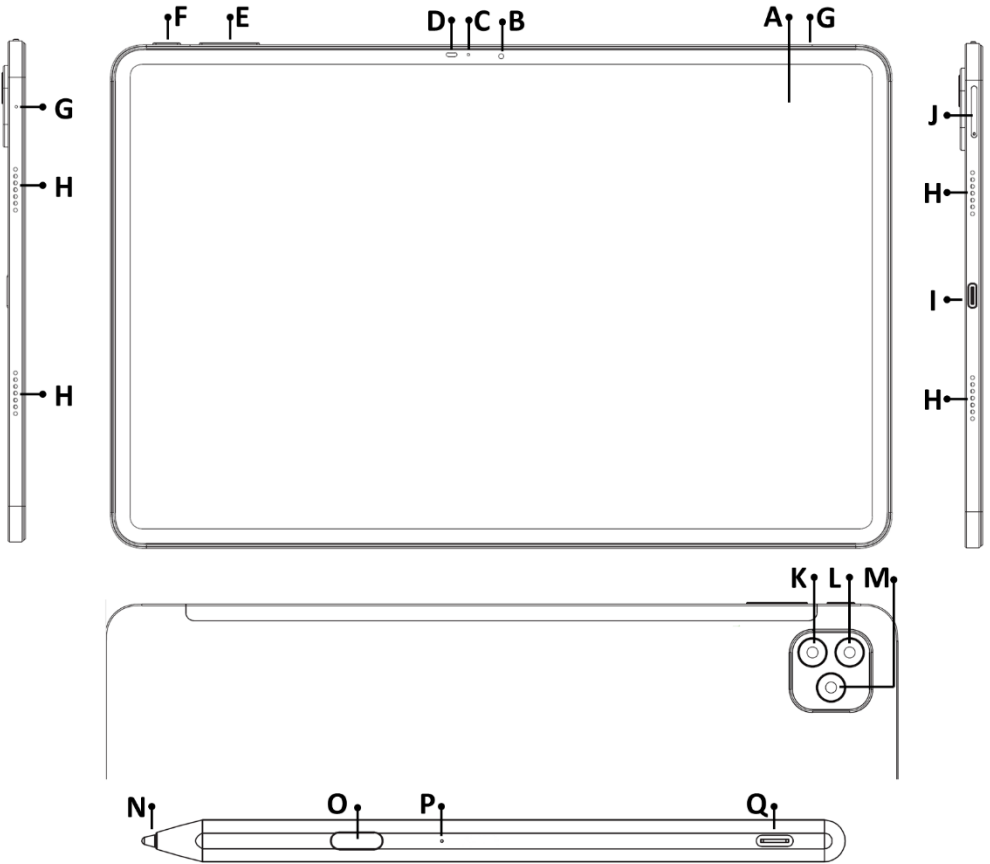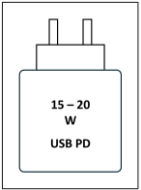

VALE

Tablet V12X LTE

- DE Kurzanleitung
- EN Quick guide
- NL Snelstartgids

QG-V12X LTE V1-02-DE-EN-NL_250807

Hinweis zum Kundendienst

Um direkten Kontakt mit unserem Service-Team aufzunehmen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: support@vale.de

Notes on customer service

To contact our service team directly, please send e-mail to: support@vale.de

Aanwijzing voor klantenservice

Om rechtstreeks contact op te nemen met ons serviceteam, kunt u een e-mail sturen naar: support@vale.de

Copyright © 2025

All rights reserved. Other products and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners. Product specifications may be subject to change without notice. We reserve the right to make changes and corrections. Copyright laws prohibit copying any data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents etc.) in whole or in parts without the permission of the copyright holder. VALE is a registered trademark of VALE GmbH in the European Community. Android, Google Play, Gmail, Chrome and other marks are trademarks of Google LLC. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Intel, Intel Core, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Atom, Intel Inside and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Windows, Windows 11 Home and Windows 11 Pro are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. All other logos, products, trademarks and registered trademarks are the property of the respective owners.

Product changes, technical changes and mistakes reserved.



VALE GmbH
Hildegard von Bingen Str. 1
64653 Lorsch
Germany